

STRATA



DESIGN YABU PUSHIELBERG

Istruzioni di montaggio ed utilizzo
Assembling and use instruction

GLAS
ITALIA

STRATA

DESIGN YABU PUSHELBERG

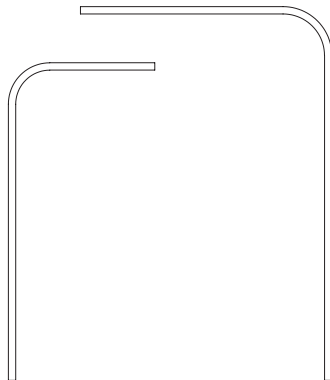


Accessori / Tools




M8x16 [7 pcs.]



step 1

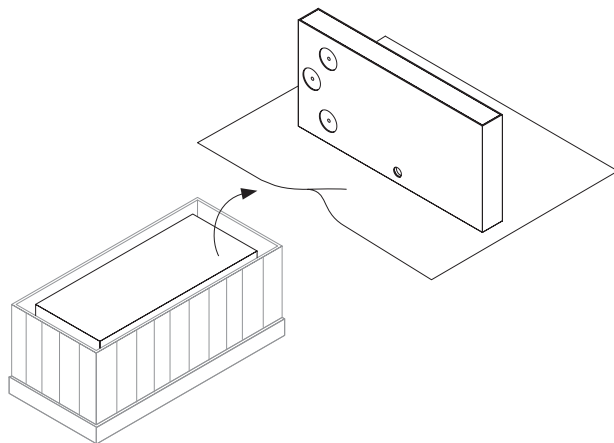

step 2

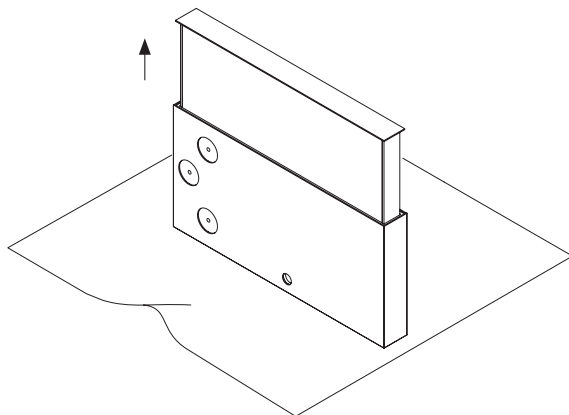

ATTENZIONE

Nel maneggiare il cristallo, evitare urti e non appoggiarlo su superfici che possano causare scheggiature o graffi.

ATTENTION

When assembling any glass furniture composition, be sure to rest the glass on soft surfaces that will not scratch, chip or abrade it.

ATTENTION

En manipulant le cristal, éviter les heurts et ne jamais le poser sur des surfaces pouvant l'ébrécher ou le griffer.



ACHTUNG

Achten Sie beim Umgang mit dem Glas darauf, diesen nicht auf Oberflächen abzulegen, die ihn verkratzen oder beschädigen könnten und vermeiden Sie Stöße.




ATENCIÓN

Al transportar el cristal, evitar golpes y no apoyarlo sobre superficies que puedan causar marcas o rayas.


step 3

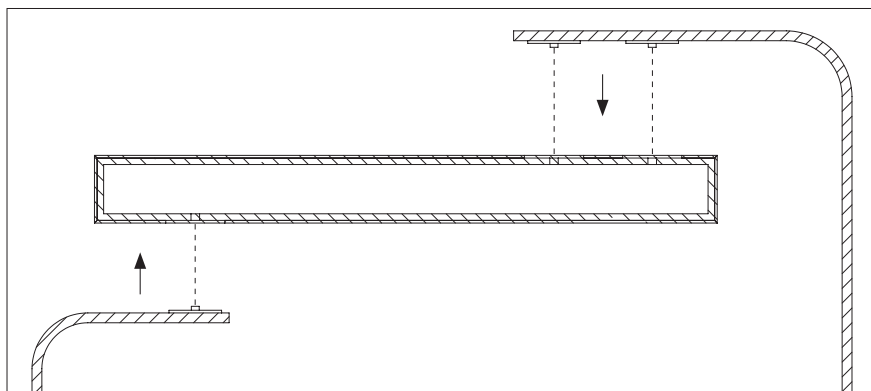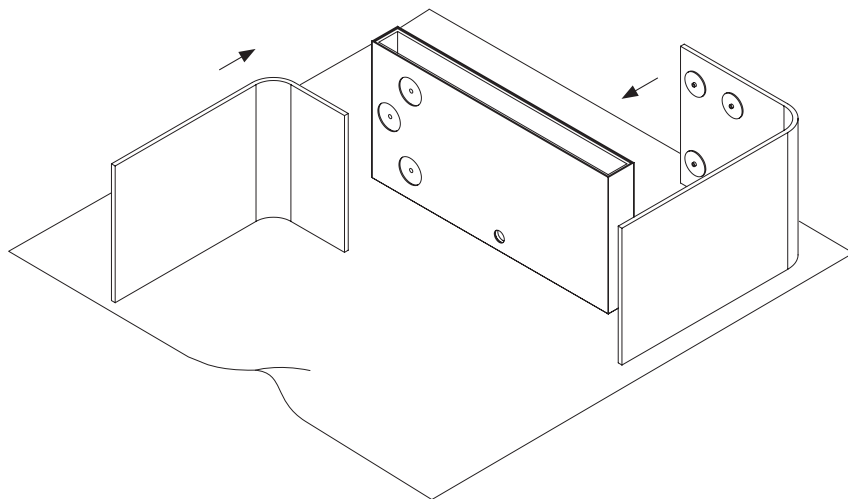




step 4

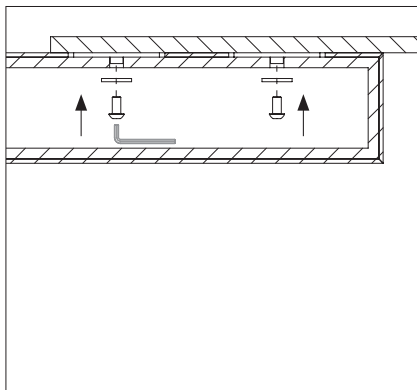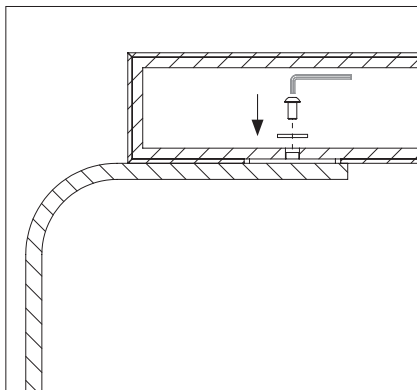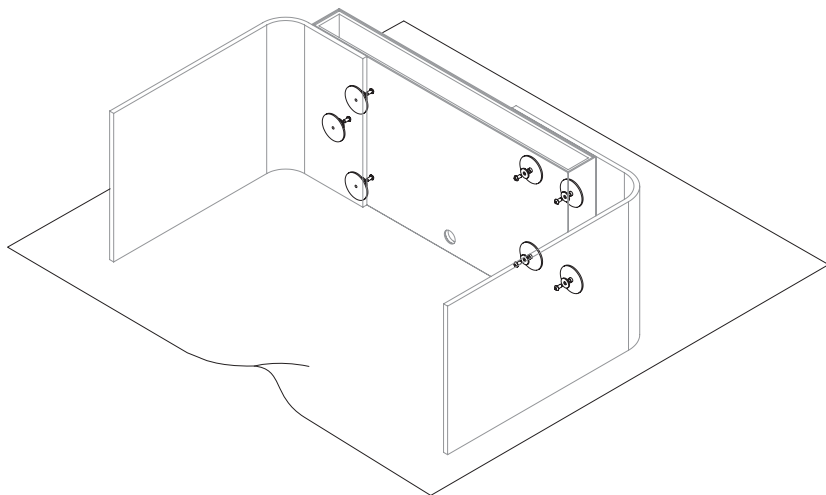



step 5

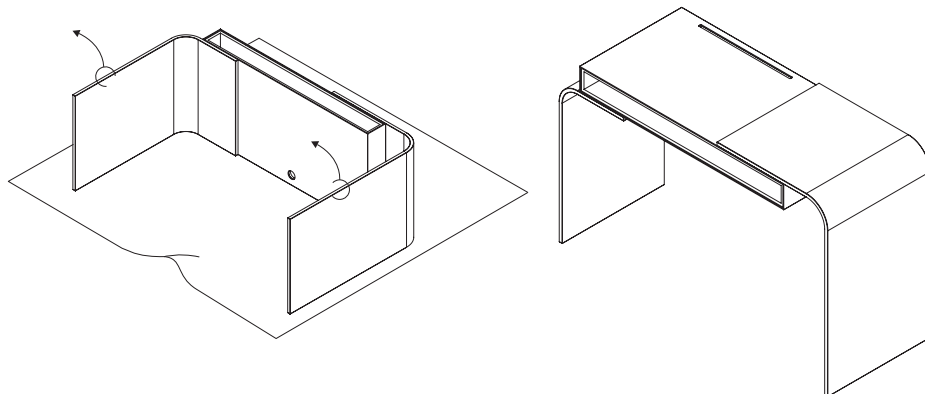

step 6

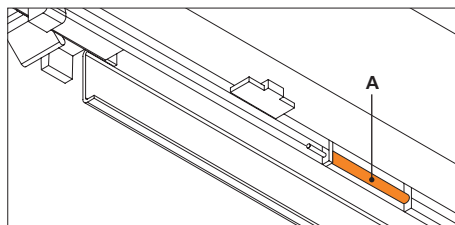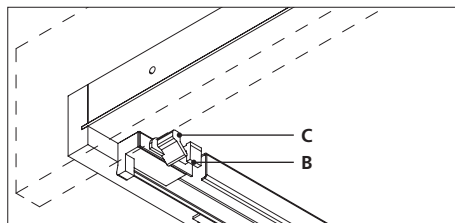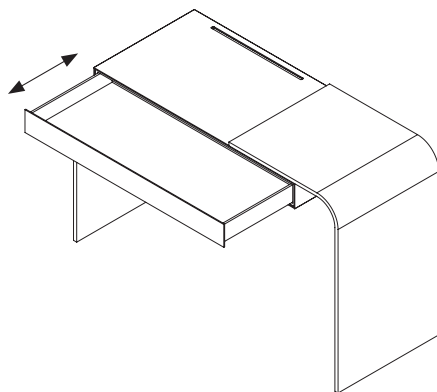

step 7

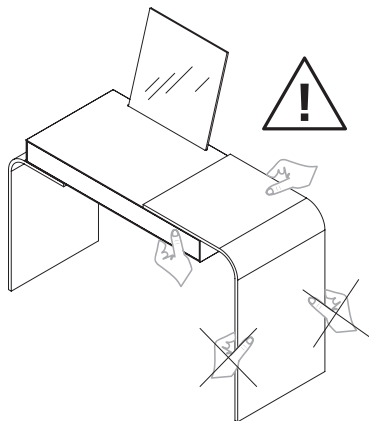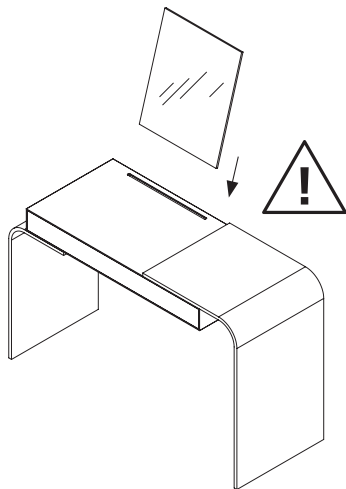

ATTENZIONE

Inserendo lo specchio, fare attenzione a non urtare il bordo del foro, scheggiandolo irrimediabilmente. Per spostamenti non tirare/spingere, ma sollevare afferrandolo dal top.

ATTENTION

When inserting the mirror, be careful not to hit the edge of the hole, chipping it irreparably.

To move it, do not pull/push, but lift by grabbing it from the top.

ATTENTION

En insérant le miroir, veuillez à ne pas heurter le bord du trou, en l'ébréchant irrémédiablement.

Pour les déplacements, ne pas tirer/pousser, mais soulever en le saisissant par le dessus.

ACHTUNG

Achten Sie beim Einsetzen des Spiegels darauf, dass Sie nicht gegen die Kante des Lochs stoßen und es unwiederbringlich abplatzen.

Zum Bewegen nicht ziehen/schieben, sondern vom Oberteil abheben.

ATENCIÓN

Al insertar el espejo, tenga cuidado de no golpear el borde del hueco, astillándolo irremediablemente.

Para desplazamientos, no tire/empuje, sino que levante tomándolo por el sobre.

ITALIANO

step 1. Estrarre dall'imballo il blocco cassetto e posizionarlo su una superficie morbida, in modo da evitare graffi e scheggiature, come rappresentato in figura.

step 2. Estrarre il cassetto.

step 3. Accostare la gamba a "L" DX sopra al blocco cassetto, facendo combaciare le piastre metalliche coi fori.

step 4. Dall'interno del blocco cassetto avvitare saldamente le piastre metalliche con le viti e le rondelle in dotazione.

Ripetere la stessa operazione per la gamba a "L" SX.

step 5. Sollevare la struttura e posizionarla delicatamente a terra, facendo attenzione ad evitare urti.

step 6. Inserire il cassetto. Per la regolazione: A. Regola la corsa avanti/indietro del cassetto. B. Sgancia e aggancia il cassetto. C. Regola il cassetto in senso verticale.

step 7. A discrezione dell'utente, il taglio nel top può essere utilizzato come foro passacavi, oppure come sede per lo specchio in dotazione.

ATTENZIONE: inserire lo specchio, fare attenzione a non urtare il bordo del foro, scheggiandolo irrimediabilmente.

ENGLISH

step 1. Remove the drawer's structure from the packaging and place it on a soft surface in order to avoid scratches and chips, as indicated in the image.

step 2. Remove the drawer.

step 3. Pull together the leg "L" DX (right) on the drawer's structure, fitting the metal plates with holes.

step 4. From the inside of the drawer's structure, screw the metal plates firmly with the supplied screws and washers.

Repeat the same step for the leg "L" SX (left).

step 5. Lift up the structure and place it gently on the floor taking care not to hit the glass.

step 6. Insert the drawer. To set up the drawers: A. Adjust the forward and back motion of the drawers. B. Unfasten and fasten the drawer. C. Adjust the drawer vertically.

step 7. At the discretion of the user, the slot in the top can be used as a cable outlet or to place the supplied mirror.

ATTENTION: when inserting the mirror, be careful to not hit the edge of the hole, chipping it irremediably.

FRANÇAIS

step 1. Extraire le bloc tiroir de l'emballage et le positionner sur une surface souple, pour éviter griffes ou éclats, comme indiqué sur le dessin.

step 2. Extraire le tiroir.

step 3. Placer le pied en "L" droite sur le bloc tiroir, en faisant correspondre les plaques métalliques avec les trous.

step 4. Par l'intérieur du bloc tiroir visser fermement les plaques métalliques avec les vis et les rondelles fournies. Répéter la même opération pour le pied en "L" gauche.

step 5. Soulever la structure et positionner la délicatement au sol, en faisant attention d'éviter les heurts.

step 6. Insérer le tiroir et le bloquer sur le guide. Pour faire le réglage du tiroir, A. Règle la course en avant/en arrière du tiroir. B. Décroche et accroche le tiroir. C. Règle le tiroir en sens vertical.

step 7. A discrétion de l'utilisateur, le trou dans le top peut être utilisé comme une sortie des câbles, ou pour placer le miroir fourni.

ATTENTION, en insérant le miroir, ne pas heurter le bord du trou en l'ébréchant irrémédiablement.

DEUTSCH

step 1. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie das Schubladenelement auf eine weiche Oberfläche, um Kratzer und Zersplitterung zu vermeiden (wie in der Skizze dargestellt).

step 2. Ziehen Sie die Schublade heraus.

step 3. Stellen Sie den "L" DX Fuß (rechts) auf das Schubladenelement, so dass die Metallplatten mit den Löchern anpassen.

step 4. Von der Innenseite des Schubladenelements schrauben Sie die Metallplatten mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben fest.

Wiederholen Sie den gleichen Schritt für den "L" SX Fuß (links).

step 5. Heben Sie die Struktur an und legen Sie sie vorsichtig auf den Boden und achten Sie darauf, das Glas nicht zu stoßen.

step 6. Setzen Sie die Schublade ein und befestigen Sie sie an der Führungsschiene. Um die Schublade zu regulieren, A. Stellen Sie den Lauf vor/zurück der Schubladen ein. B. Hängen Sie die Schubladen an/ab zu regulieren. C. Stellen Sie die Schubladen in vertikaler Position ein.

step 7. Nach Belieben kann der Schlitz in der Oberseite als Kabelausgang oder als Stelle für den mitgelieferten Spiegel verwendet werden.

ACHTUNG: Beim Einsetzen des Spiegels achten Sie darauf, gegen die untere Kante des Loches nicht zu stoßen, um unersetzliche Absplitterungen zu vermeiden.

ESPAÑOL:

step 1. Quitar del embalaje la estructura del cajón y ponerlo en una superficie mullida para evitar arañazos y desportilladuras, como indica en la imagen.

step 2. Quitar el cajón.

step 3. Acercar la pata a "L" DX (derecha) sobre a la estructura del cajón, ancajando las planchas metálicas con los huecos.

step 4. Atornillar fuertemente del interior las planchas metálicas con los tornillos y rondanas suministrados.

Repetir la misma operación para la pata a "L" SX (izquierda).

step 5. Levantar la estructura y ponerla con delicadeza al suelo, con cuidado de no chocar los cristales.

step 6. Insertar el cajón. Para la regulación, A. Regula el movimiento ida y vuelta del cajón. B. Desengachar y engachar el cajón. C. Regula el cajón en el sentido vertical

step 7. A discreción de quien lo usa, el corte en el sobre se puede utilizar como hueco pasacables o como lugar para el espejo suministrado.

ATENCIÓN: Mientras se inserta el espejo, estar cuidado a no golpear el borde del hueco, mellandolo irremediablemente.

